




# CZŁONKOWIE ZESPOŁU



Mateusz Kuczyński  
Team Leader



Kacper Trzebuchowski  
Scrum Master

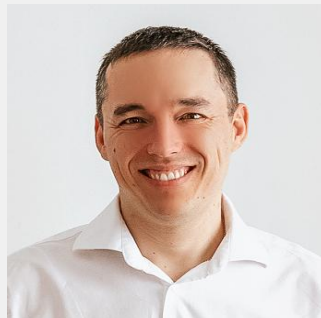

Jakub Średziński  
Manual Tester



Marcin Jadczak  
Manual Tester



Maciej Krawczuk  
Manual Tester



Jakub Krystkiewicz  
Manual Tester



Jakub Krzyszkowski  
Manual Tester



Marek Hirszfeld  
Manual Tester



Slim Mom - kalkulator kalorii, targetowany (jak zakładamy) dla matek. Wylicza zapotrzebowanie kaloryczne bazując na podanych parametrach, zlicza spożyte kalorie i wyświetla listę produktów niezalecanych.

The registration form for SlimMom is displayed on a white background with a banana and a strawberry illustration. It includes fields for Height, Desired weight, Age, Blood type, and Current weight, along with a "Start losing weight" button.

LOG IN REGISTRATION

Calculate your daily calorie intake right now

Height \*  Desired weight \*

Age \*  Blood type \* ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Current weight \*

Start losing weight

A modal window displays the recommended daily calorie intake as 2800 kkal. It also lists foods to avoid: Flour products, Milk, Red meat, and Smoked meats. The modal includes a "Start losing weight" button.

LOG IN

Calculate your daily calorie intake right now

Your recommended daily calorie intake is

**2800** kkal

Foods you should not eat

1. Flour products
2. Milk
3. Red meat
4. Smoked meats

Start losing weight

## TABLICA NA TRELLO

**Trello Board: Slim Mom**

**Columns:**

- Materials**
  - Prezentacja o projekcie końcowym
  - Front-end
  - Back-end
  - Specyfikacja techniczna
  - Układ
  - Plan pracy
  - Praca ze Swagger
  - Zadania techniczne projektu QA
  - Szablon prezentacji QA
- To do**
  - + Dodaj kartę
- In progress**
  - + Dodaj kartę
- Review/In test**
  - Prezentacja projektu Slim Moms
  - + Dodaj kartę
- Done**
  - Summary report
  - Termin kontrolny
  - Spotkanie organizacyjne
  - Wybrać nazwę
  - Dziennik błędów
  - Zapoznać się ze specyfikacją techniczną i wypisać nieścisłości
  - Checklista użytkownik nieautoryzowany
  - Checklista użytkownik autoryzowany
  - SWAGGER
- Uwagi/ Do przemyślenia**
  - Brak w dokumentacji opisu trybu landscape dla tabletu/urządzenia mobilnego
  - Czy robimy testy układów- to jak są wyświetlane na poszczególnych urządzeniach?
  - Czy została dodana uwaga o niekonsekwencji w nazewnictwie w dokumentacji? "Calculator" a później "Kalkulator"
  - brak informacji w dokumentacji- co ta aplikacja ma robić kto jest targetem itd
  - brak podglądu do logiki na jakiej podstawie system wylicza kcal i czy robi to poprawnie
  - Typ knwi powinien być w standardzie eu - A/B/AB/0 a zamiast 1/2/3/4
  - Brak informacji w dokumentacji o buttonach "Log in" i "Registration" które znajdują się pod formularzem logowania na slimmom <https://slimmoms-qa.netlify.app/login>
  - Brak w dokumentacji informacji na jakich przeglądarkach ma działać

**Background Image:** ERROR ERADICATORS

# TEST CASE

ID	TC_SLW_01	Target Description:	Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza			
Type:	Functional	Priority:	high			
Pre-conditions:						
1	URL <a href="https://slimmoms-qa.netlify.app/">https://slimmoms-qa.netlify.app/</a> otwarty w przeglądarce					
2	Użytkownik niezalogowany do aplikacji					
3	Język ustawiony na angielski					
Steps						
Step		Expected result	Pass	Fail	Bug report ID	
1	Wypełnij pole 'Height' wartością liczbową w przedziale 100-250	Nie pojawia się komunikat o niepoprawnej wartości	x			
2	Wypełnij pole 'Desired weight' wartością liczbową mieszczącą się w przedziale 20-500	Nie pojawia się komunikat o niepoprawnej wartości	x			
3	Wypełnij pole 'Age' wartością liczbową mieszczącą się w przedziale 18-100	Nie pojawia się komunikat o niepoprawnej wartości	x			
4	Wypełnij pole 'Current weight' wartością liczbową mieszczącą się w przedziale 20-500	Nie pojawia się komunikat o niepoprawnej wartości	x			
5	Wybierz grupę krwi z radio menu	Nie pojawia się komunikat o niepoprawnej wartości	x			
6	Kliknij przycisk 'Start losing weight'	Pojawia się okno modalne z zalecaną liczbą spożywanych kalorii dziennie i listą niezalecanych produktów w wybranym języku		x	BR_SLW_01	
Executor: Kacper Trzebuchowski			Date: 2023-10-04			

# KARTA TRELLO

Formularz "Start losing weight" (Web)

na liście Data

Członkowie

Obserwuj...

Obszar

Obszar

Opis

Przypadki testowe: 5M przypadki testowe formularza "Start losing weight"

Raporty błędów: 5M bug reporty formularz "Start losing weight"

Scenariusze pozytywne

Ukryj zaznaczone elementy

Usuń

Wysłanie poprawnie wypełnionego formularza

Pole "Waga" wypełnione wartościami brzegowymi, mieszczącymi się w poprawnym zakresie

Pole "Wzrost" wypełnione wartościami brzegowymi, mieszczącymi się w poprawnym zakresie

Pole "Wiek" wypełnione wartościami brzegowymi, mieszczącymi się w poprawnym zakresie

Pole "Pożądana waga" wypełnione wartościami brzegowymi, mieszczącymi się w poprawnym zakresie

Sprawdzenie pola "Grupa krwi"

Test przycisku "Start losing weight" w oknie modalnym po wprowadzeniu poprawnych danych

Test zamknięcia okna modalnego

Dodaj element...

Scenariusze negatywne

Ukryj zaznaczone elementy

Usuń

Próba wysłania pustego i niekompletnego formularza

Pole "Waga" wypełnione wartościami brzegowymi, niemieszczącymi się w poprawnym zakresie, lub innymi danymi

Pole "Wzrost" wypełnione wartościami brzegowymi, niemieszczącymi się w poprawnym zakresie, lub innymi danymi

Pole "Wiek" wypełnione wartościami brzegowymi, niemieszczącymi się w poprawnym zakresie, lub innymi danymi

Pole "Pożądana waga" wypełnione wartościami brzegowymi, niemieszczącymi się w poprawnym zakresie, lub innymi danymi

Dodaj element...

Aktywność

Pokaż Szczegóły

Napisz komentarz...

MJ

Marcin Jarczak

Zesłał komentarz o 13:10

Review zrobiony, wszystko ok

Odpowiedz

Kacper Trzebuchowski

Zesłał broję o 16:45

Odpowiedz

Mateusz Kuczyński

Zesłał broję o 16:36

W bug reportach w actual results zmień proszę format z "nie przyjmuję # wartości a przyjmuję #" na np. "Pole tekstowe przyjmuje wartości ## - ###" a informacje jak powinno być wg specyfikacji zostaw w "Expected results".

Edytuj

Usuń

Kacper Trzebuchowski

Zesłał broję o 15:45

Wykonałem 3 przypadków testowych i zgłosiłem 7 błędów.

Odpowiedz

# BUG REPORT

ID	BR_SLW_01									
Reporter:	Kacper Trzebuchowski	Assignee:	dev	Status:	in progress					
Type:	Functional	Severity:	high	Priority:	high					
Browser:	Chrome	OS:	Windows	OS version	10					
Summary:	Lista niezalecanych produktów wyświetla się w niepoprawnym języku									
Description:										
Pre-conditions:										
1 URL <a href="https://slimmoms-qa.netlify.app/">https://slimmoms-qa.netlify.app/</a> otwarty w przeglądarce										
2 Użytkownik niezalogowany do aplikacji										
3 Język ustawiony na angielski										
Steps to reproduce:										
1 Wypełnij pole 'Height' wartością liczbową w przedziale 100-250										
2 Wypełnij pole 'Desired weight' wartością liczbową mieszczącą się w przedziale 20-500										
3 Wypełnij pole 'Age' wartością liczbową mieszczącą się w przedziale 18-100										
4 Wypełnij pole 'Current weight' wartością liczbową mieszczącą się w przedziale 20-500										
5 Wybierz grupę krwi z radio menu										
6 Kliknij przycisk 'Start losing weight'										
Actual result:										
Pojawia się okno modalne z zalecaną liczbą spożywanych kalorii dziennie i listą niezalecanych produktów w języku ukraińskim										
Expected result:										
Pojawia się okno modalne z zalecaną liczbą spożywanych kalorii dziennie i listą niezalecanych produktów w wybranym języku										
Attachments: <a href="https://drive.google.com/file/d/1iSiU-5-x6Cd8VUYUYu4LYW_EFThVlM/view">https://drive.google.com/file/d/1iSiU-5-x6Cd8VUYUYu4LYW_EFThVlM/view</a>										
Additional info:										
Bug występuje również na urządzeniu mobilnym z Android 11										


5



# DZIENNIK BŁĘDÓW

Lp.	Strona / Linia / Wymaganie	Element listy kontrolnej	Kategoria defektu	Typ defektu	Ważność defektu	Uwagi
1.		2	Niespójność	Język	mała	różnica w nazewnictwie między specyfikacją a makietą (Sign in/Log in)
2.		4	Niedoprecyzowanie	dane	średnia	brak sprecyzowanych jednostek w wadze i wzroście
3.		4	Niedoprecyzowanie	dane	średnia	Nieodpowiedni format grup krwi (inne systemy oznaczania grup krwi w zależności od języka)
4.		4	Brak	dane	średnia	Brak grupy krwi "0" jako domyślnej
5.		4.1, 16	Brak	design	wysoka	Brak przykładu komunikatu na makiecie
6.		5	błąd	dane	mała	w wersji angielskiej "kcal" jest napisane w cyrylicy
7.		6	sugestia			Przycisk powinien nazywać się inaczej niż ten na poprzednim oknie
8.		7	sugestia			Ograniczenie rodzaju wpisywanych znaków (np. bez białych znaków)
9.		7	sugestia			Zezwolić na spisywanie znaków specjalnych w haśle
10.	autoryzowany użytkownik	1	brak	dokumentacja	średnia	Brakuje informacji o tym, jak powinien wyglądać nagłówek dla telefonu
11.		1	niedoprecyzowanie	dokumentacja	średnia	Screen tabletu w makiecie nie zawiera wszystkich wymienionych elementów menu

## RAPORT Z TESTÓW

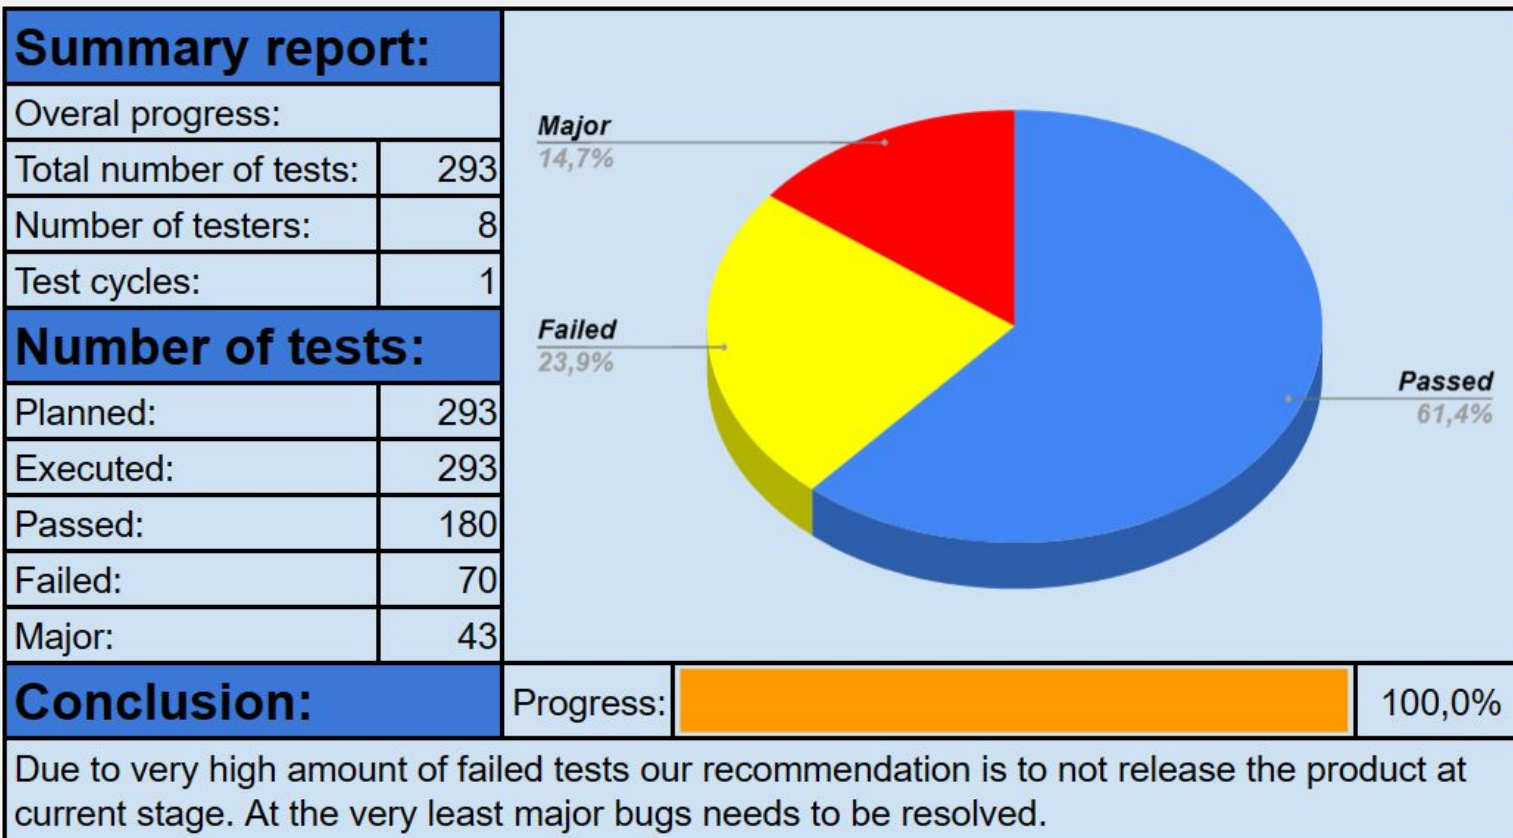

ID	#1				
Reporter:	Maciej	Assignee:		Status:	Open
Type:	functional	Severity:	Major	Priority:	High
Browser:	opera	OS:	Win	OS version	10
Summary:	Swagger autoryzacja				
Description:	System akceptuje wszelkie dane podczas autoryzacji				
Pre-conditions:					
	1	otwarta strona <a href="https://slimmom-backend.goit.global/api-docs/#">https://slimmom-backend.goit.global/api-docs/#</a>			
	2				
Steps to reproduce:					
	1	Kliknij "Authorize" po prawej stronie ekranu			
	2	Wprowadź jakiegolwiek dane (nie Bearer)			
	3				
	4				
Actual result:					
<a href="#">następuje autoryzacja</a>					
Expected result:					
<a href="#">Dane są odrzucane i pojawia się informacja o niepoprawnych danych</a>					

Poważny błąd autoryzacji dokumentacji API.

Każda niepowołana osoba jest w stanie uzyskać dostęp do dokumentacji wpisując jakiegokolwiek dane w oknie autoryzacji.

#### Available authorizations

Bearer (http, Bearer)

Value:

Authorize

Close

#### Available authorizations

Bearer (http, Bearer)

Authorized

Value: \*\*\*\*\*

Logout

Close



# ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE I NARZĘDZIA

## Test levels

- ✓ Unit Testing
- ✓ Integration Testing
- ✓ System Testing
- ✓ Acceptance Testing

## Non-functional

- ✓ Usability testing
- ✓ Security testing
- ✓ Compatibility testing
- ✓ Portability testing

## Static testing

- ✓ Reviews
- ✓ Walkthroughs
- ✓ Peer reviews
- ✓ Static analysis

## Black box testing techniques

- ✓ Equivalence partitioning
- ✓ Boundary value analysis

**Dziękujemy  
za uwagę!**